




Motori cablati	
Centralina	2215
Telecomando	9171 / 9172 / 9173
Anemometro	9428

\*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

## .01

### Cablaggio - Centralina - Alimentazione

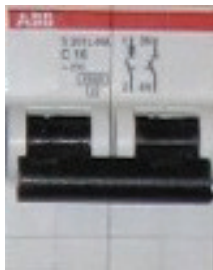

Togliere alimentazione 230V.

## .02


### Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina.

## .03


### Cablaggio - Motore - Centralina

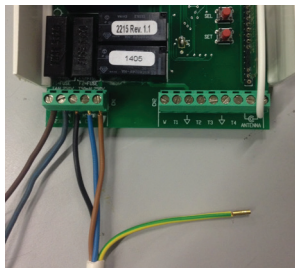

Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

## .03

### Cablaggio - Motore - Centralina

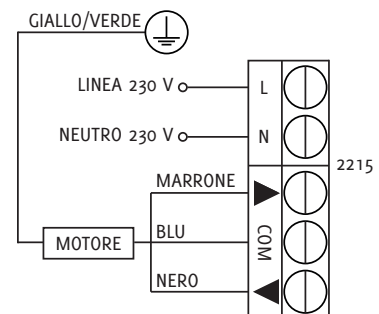

## .04


### Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

## .05

### Programmazione telecomando

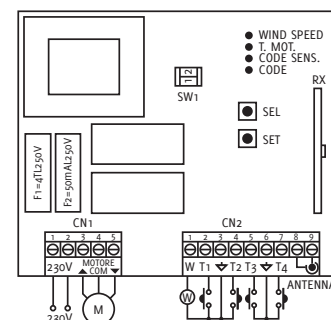

Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.



## .06

### Programmazione telecomando

---



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; il led "CODE" rimarrà acceso permanentemente.

---

## .07

### Verifica direzione di movimento

---

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto.  
Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10, altrimenti continuare col passaggio 8.

---

## .08

### Reset centralina

---



Premere i tasti "SEL" e "SET" insieme finché non si accendono tutti i led.

---

## .09

### Correzione direzione di movimento

---


Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al sesto passaggio.  
Proseguire poi con il decimo passo.

---

## .10

### Regolazione fine corsa di discesa

---

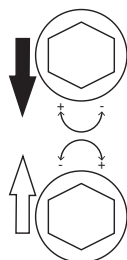


Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente.  
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

---

## .11

### Regolazione fine corsa di salita

---

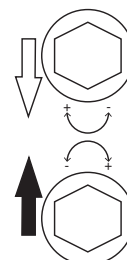


Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente.  
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

---



## .12


### Collegamento anemometro

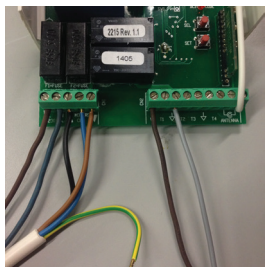

Collegare il filo marrone e il filo grigio alla centralina.

## .12

### Collegamento anemometro

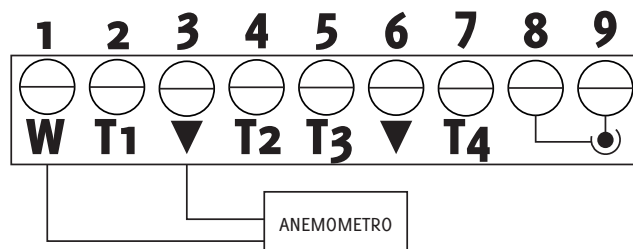

#### In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".  
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni centralina.