MOTORI YELLOW KIT VENTO

Motori cablati	
Centralina	2215
Telecomando	9171 / 9172 / 9173
Anemometro	9428

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01
Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Togliere alimentazione 230V.

.02
Cablaggio - Centralina - Alimentazione

Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina.

.03
Cablaggio - Motore - Centralina

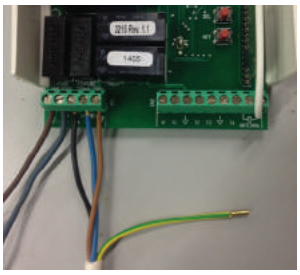

Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.03
Cablaggio - Motore - Centralina

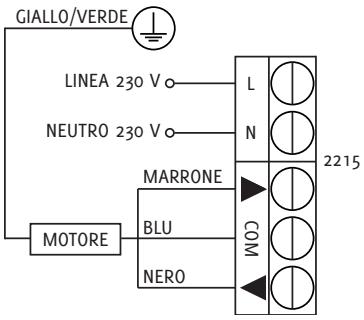

.04
Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione

Ripristinare alimentazione 230V.

.05
Programmazione telecomando

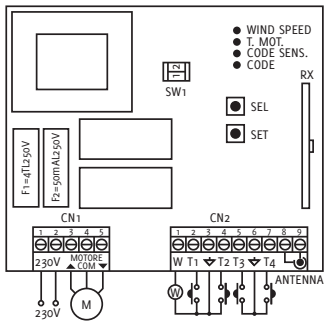

Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.

.06
Programmazione telecomando

Premere il tasto “SU” per 5 secondi; il led “CODE” rimarrà acceso permanentemente.

.07
Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto.
Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10, altrimenti continuare col passaggio 8.

.08
Reset centralina

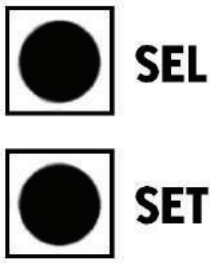

Premere i tasti “SEL” e “SET” insieme finché non si accendono tutti i led.

.09
Correzione direzione di movimento

Ripetere la “PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO” premendo il tasto “GIÙ” invece che il tasto “SU” al sesto passaggio.
Proseguire poi con il decimo passo.

.10
Regolazione fine corsa di discesa

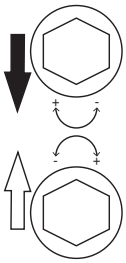

Girare in direzione “+” per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione “-” per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11
Regolazione fine corsa di salita

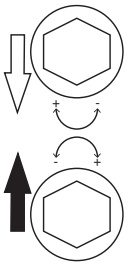

Girare in direzione “+” per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione “-” per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.12

Collegamento anemometro

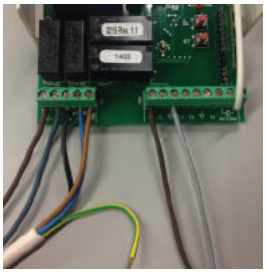

Collegare il filo marrone e il filo grigio alla centralina.

.12

Collegamento anemometro

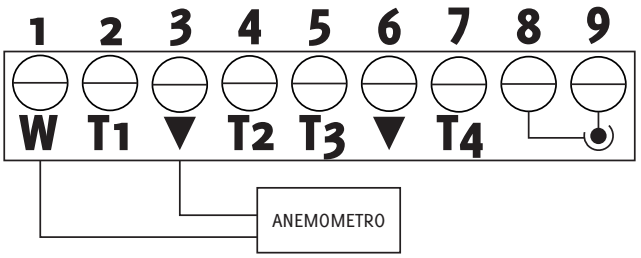

In caso di più tende:
Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni centralina.